



3 min



1 os.

H926273


AN-500K/ALS/2P

H=4m


INSTRUKCJA MONTAŻU

Maszt pojedynczy H = 4m/2P


Elementy kompletu

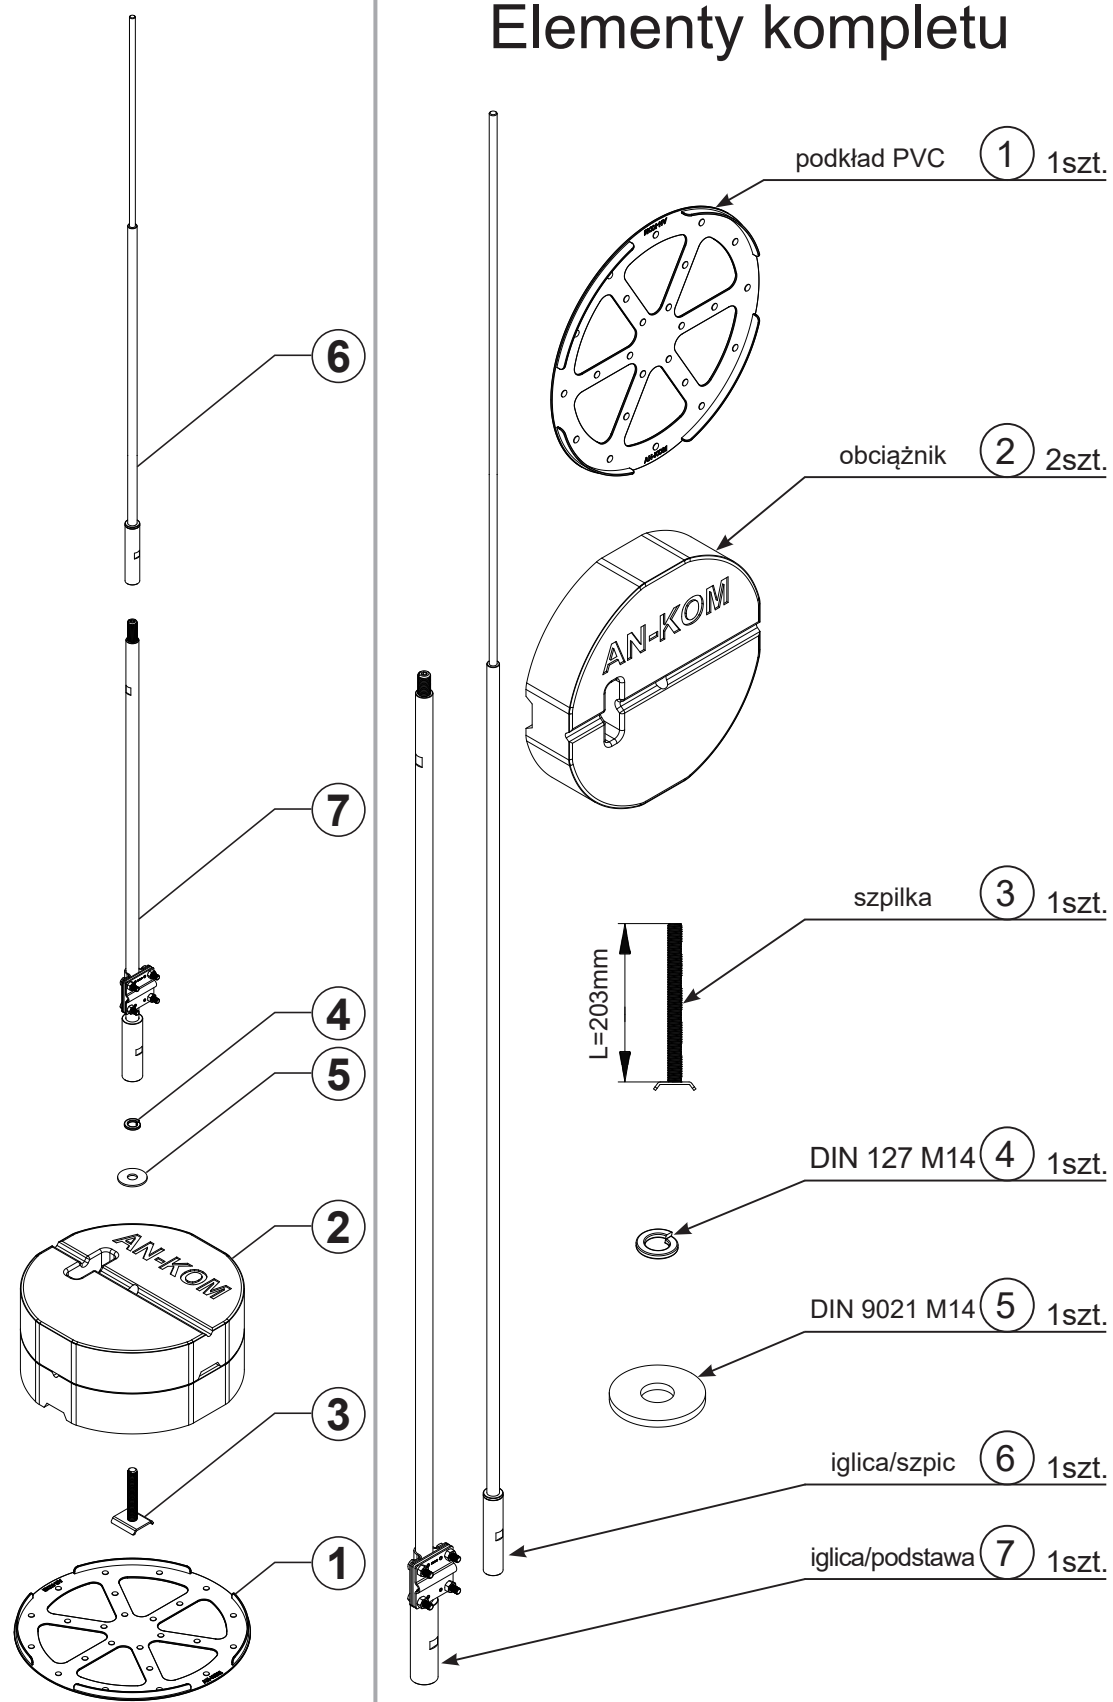


KROK 1 - Umieść szpilkę w obciążniku

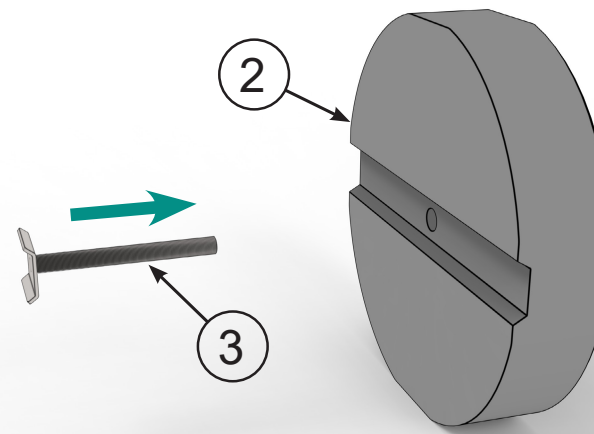


KROK 4 - Skręć iglicę

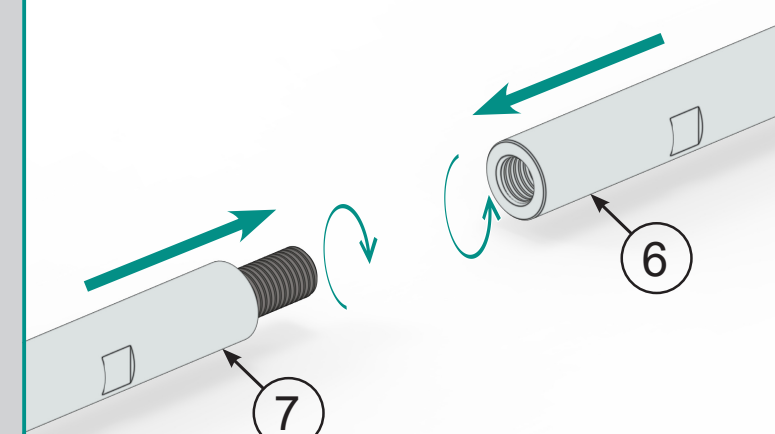


KROK 2 - Postaw obciążniki na podkładzie PVC, nałóż podkładki DIN 127, DIN 9021

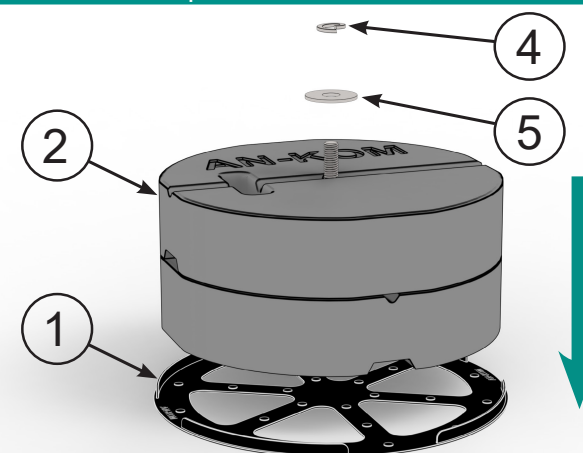

KROK 3 - Ułóż obciążniki według schematu

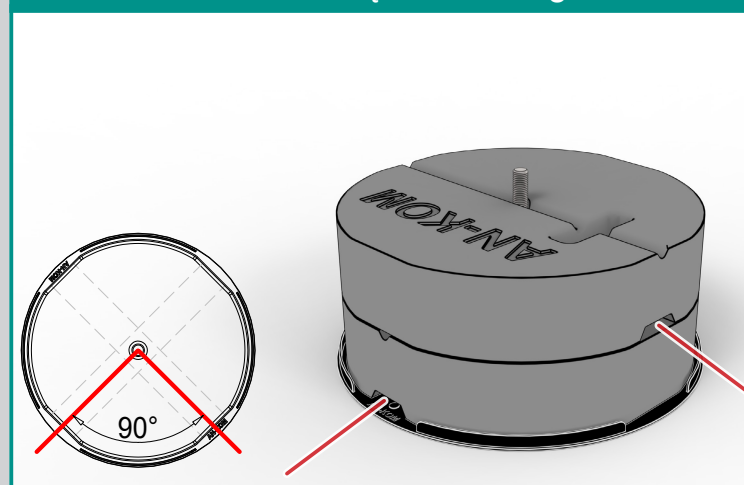

KROK 5 - Nakręć iglicę na obciążnik

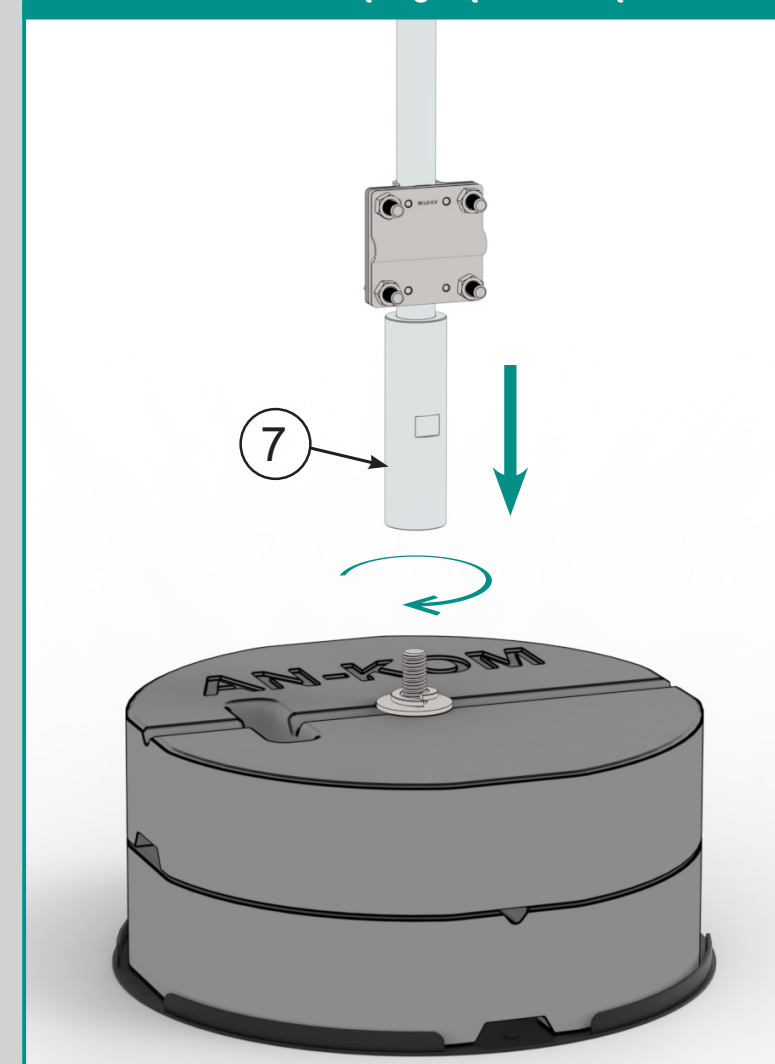

H = 4m

Będiesz
potrzebował:

x2
klucz 13
x1
klucz 22

x1
klucz 19
x1
klucz 32



www.an-kom.pl
biuro@an-kom.pl



+48 33 875 18 11
+48 33 432 27 40



AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. W. Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów